


PARTS CATALOG

VEL926

MODEL



1.VEL926

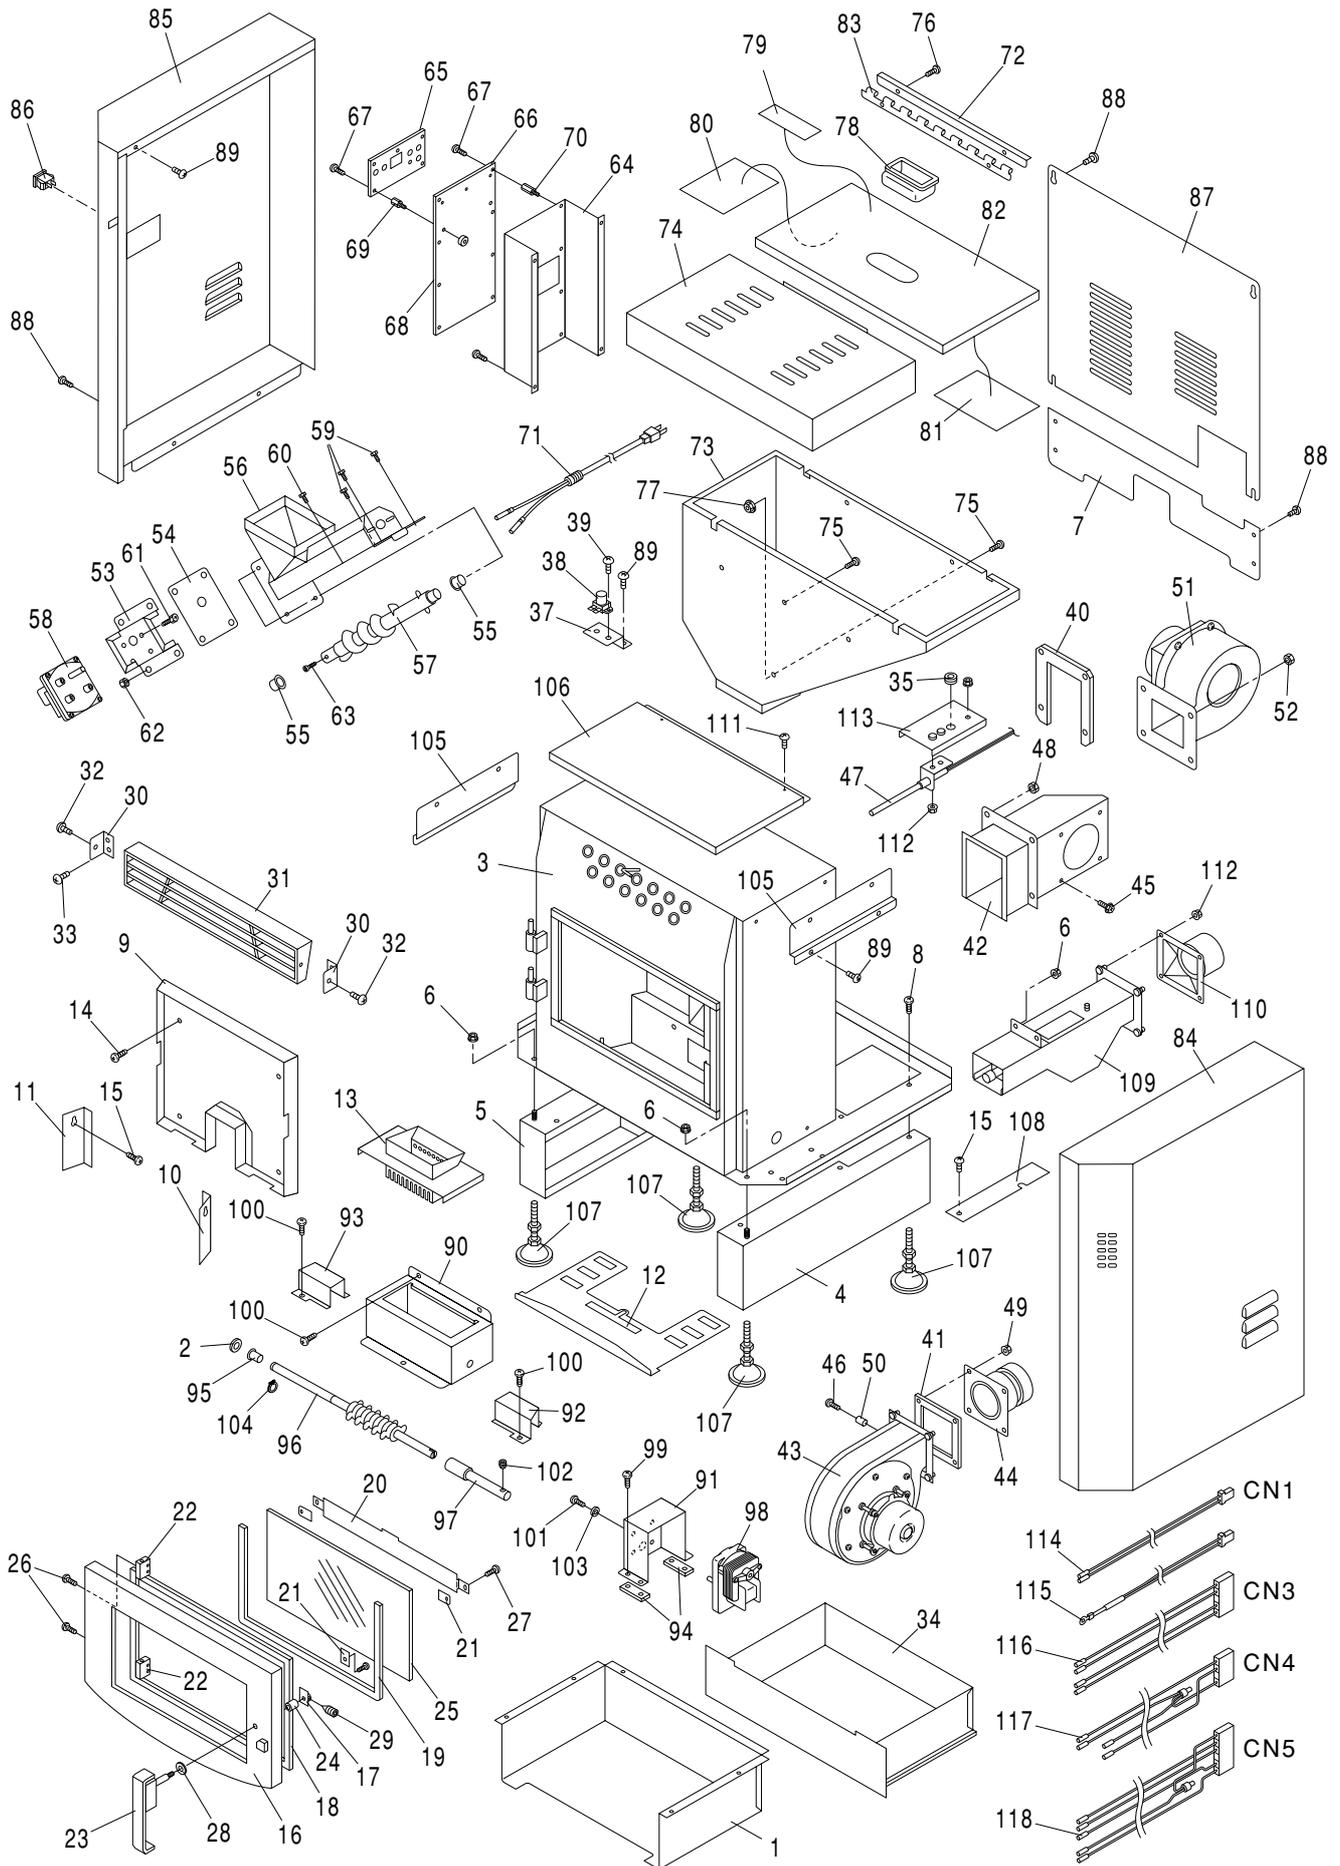

見出番号	部番	部品名	個数	備考
1	294415A001	灰皿受台	1	
2	294417L001	攪拌軸座金	1	
3	294417A100	本体組立	1	
4	294417A200	本体脚 右	1	
5	294417A300	本体脚 左	1	
6	0ND1111060	タイトスナット	4	M6
7	294417K250	後カバー下組	1	
8	0TB4505012	トラスタッピングネジ	6	M5x12
9	294417B010	本体内部遮断熱板	1	
10	294415B002	本体内部掃除口蓋 右	1	
11	294415B003	本体内部掃除口蓋 左	1	
12	294417B001	掃除シャッター	1	
13	294417B100	燃焼皿	1	
14	0CD4006040	トラス小ネジ	6	M6x40
15	0TB4505012	トラスタッピングネジ	8	M5x12
16	294417C101	正面扉	1	鋳物
17	294415C110	ハンドルストッパ組	1	
18	294415C103	断熱チューブA	1	
19	294415C104	断熱チューブB	1	
20	294417C102	ガラス曇り止め板	1	
21	294415C106	ガラス受	3	
22	294415C107	丁番	2	
23	294415C120	正面ハンドル組立	1	
24	294414C103	ストッパカラー	1	
25	294417C103	正面ガラス	1	
26	0CE4004016	サラ小ネジ	4	M4x16
27	0CD4004006	トラス小ネジ	3	M4x6
28	0WA1020080	平座金	1	M8
29	0CL4305006	クボミ先六角穴付止めネジ	1	M5x6
30	294415C201	ルーバー取付金具	2	
31	294414C210	ルーバー組立	1	
32	0CD4006012	トラス小ネジ	2	M6x12
33	0TA4505012	トラスタッピングネジ	4	M5x12
34	294415C300	灰皿組立	1	
35	0GAA091423	膜付グロメット	1	C-30-SG-14A
36	0ND1111060	タイトスナット	2	M6
37	294415C301	感震スイッチ受台	1	
38	440428K510	感震スイッチ	1	
39	0TA4503010	ナベタッピングネジ	2	M3x10
40	294414E001	パッキン	1	
41	294415E002	パッキンB	1	
42	294414E100	燃焼ファン取付口	1	
43	294417E200	送風機組	1	
44	294417E300	排気用ダクト	1	
45	0BN1110612	十字穴付バネヒラ付六角ボルト	4	M6x12
46	0CA6004015	ナベ小ネジ	1	M4x12 SUS
47	294417D150	ヒータ組立	1	
48	0ND1110060	タイトスナット	4	M6
49	0ND1110040	タイトスナット	4	M4
50	0WL6040120	スペーサ	1	M4x12 SUS

見出番号	部番	部 品 名	個数	備 考
51	294417F000	温風ファン組立	1	
52	0ND1110060	タイトスナット	4	M6
53	294414G001	供給筒モータベース	1	
54	294414G003	供給筒後当て板	1	
55	294414G004	ドライブッシュ	2	
56	294414G100	ペレット供給筒組	1	
57	294417G200	送りロール軸組	1	
58	294414G300	ギヤドモータ組	1	
59	0BN1110612	十字穴付バネヒラ付六角ボルト	3	M6x12
60	0BN1110608	十字穴付バネヒラ付六角ボルト	1	M6x8
61	0BN1110410	十字穴付バネヒラ付六角ボルト	4	M4x10
62	0ND1111060	タイトスナット	4	M6
63	0CL4306012	六角穴付止めネジ	1	M6x12
64	294417H001	基板受け台	1	
65	294414H100	板組立	1	
66	294414H200	基板組立	1	
67	0CA1003006	ナベ小ネジ	13	M3x6
68	0NA1111030	六角ナット	5	M3
69	0WL8103185	スペーサー	5	BSB-308
70	0WL8103010	スペーサー	8	M3x10
71	294414H310	電源コード	1	L=300
72	294415J001	後蓋ストッパー	1	
73	294415J100	ホッパー組	1	
74	294415J300	前蓋	1	
75	0CD4006012	トラス小ネジ	4	M6x12
76	0TB4501010	トラスタッピングネジ	1	M4x10
77	0ND1111060	タイトスナット	1	M6
78	294414J201	埋込み取手	1	
79	294414J202	注意マークA	1	
80	294414J203	注意マークB	1	
81	294415J201	警告注意ラベル	1	
82	294414J211	後蓋組	1	
83	294415J212	丁番	1	
84	294417K001	側板 右	1	
85	294417K101	側板 左	1	
86	294414K210	電源スイッチ組立	1	
87	294417K200	後カバー上組	1	
88	0TB4505012	トラスタッピングネジ	14	M5x12
89	0TB4504010	トラスタッピングネジ	4	M4x10
90	294415L001	燃焼皿受	1	
91	294415L002	攪拌ギヤ受台	1	
92	294415L003	攪拌軸カバー右	1	
93	294415L004	攪拌軸カバー左	1	
94	294415L005	クッションゴム板	2	
95	294415L006	ドライブッシュ	1	
96	294417L100	攪拌軸組立	1	
97	294415L200	駆動軸	1	
98	294417L300	ギヤドモータ組	1	
99	0CD1004010	トラス小ネジ	4	M4x10
100	0CD4004006	トラス小ネジ	6	M4x6



まごころで奉仕する **一心** 農業機械

金子農機株式会社

- 本社・羽生工場 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10
営業本部 電話 (048)-561-2111(代)
施設部 電話 (048)-561-1741
技術本部 電話 (048)-561-2115
生産本部 電話 (048)-561-2114
経営管理部 電話 (048)-561-2113
羽生工場 電話 (048)-561-2114
- 北海道営業所 〒068-2165 北海道三笠市岡山 440-18
電話 (01267)-4-2130
- 札幌事務所 〒064-0954 北海道札幌市中央区宮の森4条 6-2-20-401
電話 (011)-614-6630
- 秋田営業所 〒010-0952 秋田県秋田市山王新町 5-8
電話 (018)-863-4288(代)
- 仙台営業所 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町 2-12-18
電話 (022)-235-9011(代)
- 新潟営業所 〒940-1146 新潟県長岡市下条町 686
電話 (0258)-22-2131(代)
- 関東支店 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10
電話 (048)-561-2112
- 東京事務所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-26-11(MKKビル1F)
電話 (03)-3862-2459
- 金沢営業所 〒921-8062 石川県金沢市新保本 1-390
電話 (076)-249-7210
- 大阪営業所 〒567-0854 大阪府茨木市島 1-13-6
電話 (072)-652-2828~7
- 名古屋事務所 〒485-0029 愛知県小牧市中央 5-15
電話 (0568)-44-9560
- 岡山営業所 〒702-8022 岡山県岡山市福成 2-12-18
電話 (086)-263-5231~2
- 高松営業所 〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分 843-1
電話 (087)-874-6470(代)
- 福岡営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川 8-1-1
電話 (0942)-45-0600
- 南九州営業所 〒880-1301 宮崎県東諸県郡綾町大字入野前平 4409-2
電話 (0985)-30-7917
- パーツセンター 〒348-8503 埼玉県羽生市小松台 1-516-10
電話 (048)-563-0532